


Удаление всех изображений



Удаление выбранного изображения

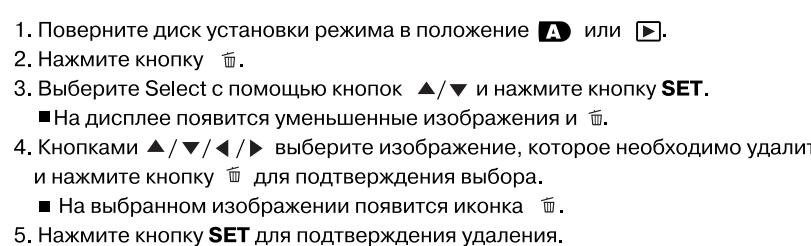

Скачивание изображений на компьютер


Установка драйвера

1. Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в компьютер.
2. Следуйте инструкциям на мониторе, чтобы установить драйвер.
3. Перезагрузите компьютер после того как драйвер будет установлен.

■ Пользователи Windows 98 и Mac OS 8.6 должны установить драйвер до подключения камеры к компьютеру.
■ Для операционных систем Windows Me, 2000, XP и Mac OS9, OSX нет необходимости в установке драйвера. Просто подключите камеру к компьютеру.

Скачивание изображений

1. Подключите один разъем USB кабеля в любой свободный USB порт компьютера.
2. Подключите другой разъем USB кабеля в USB разъем на камере.
3. Включите камеру.
4. Для доступа к изображениям:
 - Пользователи Windows, щелкните два раза на иконке "My Computer" ("Мой Компьютер") на рабочем столе. Далее щелкните два раза на "Removable Disk" ("Съемный диск").
 - Пользователи Macintosh, щелкните два раза на диске "untitled" на рабочем столе.
5. Дважды щелкните на вложенных папках, чтобы обнаружить ваши изображения.
6. Перетащите изображения/видео файлы в желаемую папку на вашем компьютере.

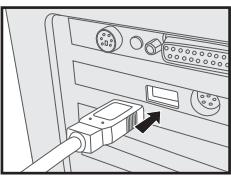


Краткое руководство пользователя

Знакомство с камерой


Названия частей

Вид спереди

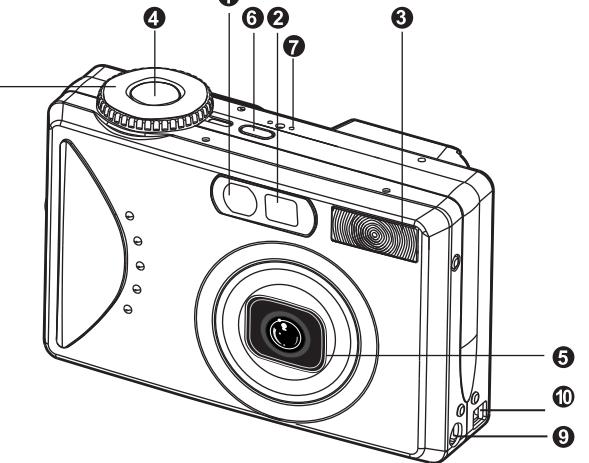


- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Лампа автофокуса/автоспуска | 6 Кнопка включения/выключения |
| 2 Оптический видоискатель | 7 Микрофон |
| 3 Встроенная вспышка | 8 Диск установки режима |
| 4 Кнопка спуска затвора | 9 DC IN 5V (разъем адаптера) |
| 5 Объектив/крышка объектива | 10 USB-порт / A/V (видеовыход) |

Вид сзади

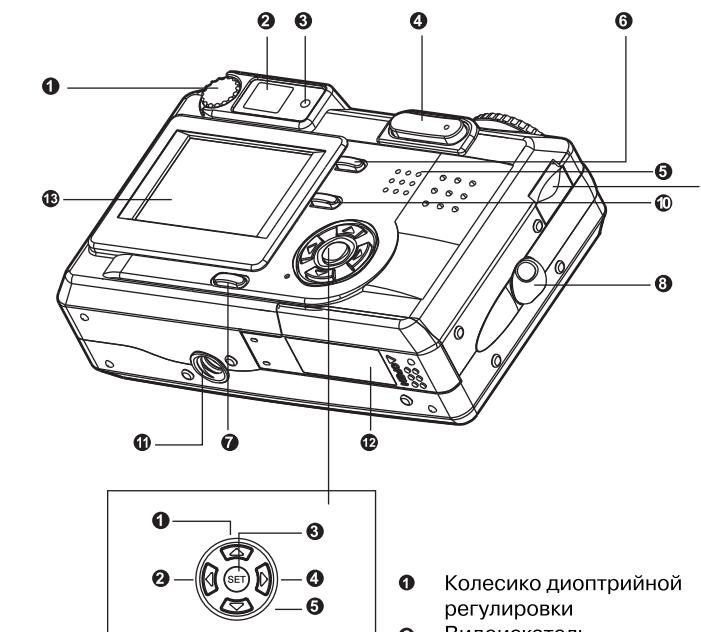

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 ▲ Кнопка вверх | 6 □/▲ Кнопка "Focus/macro" (фокус/макро) |
| 2 ▲/▼ Кнопка влево | 7 □/▼ Кнопка "Display" (дисплей) |
| 3 □/▼ Экспозиция/контроль света | 8 □ Кнопка "Delete" (удалить) |
| 4 SET Кнопка "Set" (установить) | 9 Крепление ремешка |
| 5 ▶ Кнопка вправо | 10 Штативное гнездо |
| 6 △/□ Кнопка "Flash" (вспышка) | 11 Крышки отсека батарей/карты памяти |
| 7 ▼ Кнопка вниз | 12 Кнопка автоспуска/интервал |

Диск установки режима

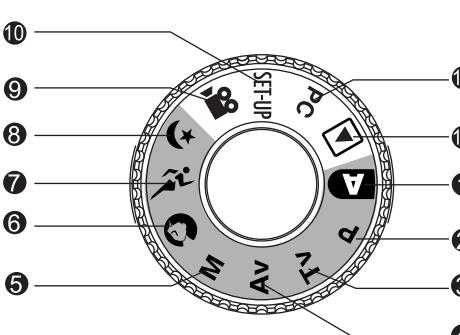

: Режимы съемки изображений


Mode	Description
1. A Авто	Камера работает полностью автоматически.
2. P Программный режим	В этом режиме экспозиция устанавливается автоматически, а остальные настройки – вручную.
3. Tv Приоритет выдержки	Автоматическая установка экспозиции с приоритетом выдержки.
4. Av Приоритет диафрагмы	Автоматическая установка экспозиции с приоритетом диафрагмы.
5. M Ручной режим	Ручная установка экспозиции и других установок.
6. Q Режим "портрет"	В этом режиме размыивается фон, что позволяет выделить фотографируемого.
7. S Режим "спорт"	Применяется для съемки быстро-движущихся объектов.
8. N Ночная съемка	Применяется в вечерних и ночных съемках.
9. V Видео	Применяется для съемки видео.
10. SET-UP Режим "Set-up"	Настройка камеры.
11. PC Связь с ПК	Скачивание изображений/видео на компьютер.
12. Просмотр	Просмотр изображений, удаление и вывод информации о изображении.

3

Перед началом работы

1. Крепление ремешка


Закрепите ремешок, как показано на иллюстрации.

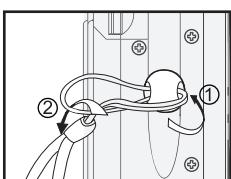


2. Установка батареи

Вы можете использовать для питания камеры либо адаптер (опция) либо указанный Li-Ion аккумулятор (опция).


- a. Убедитесь в том, что камера выключена.
- b. Сдвиньте крышку отсека батареи.



- c. Правильно вставьте батарею (руководствуйтесь стрелкой на наклейке батареи).

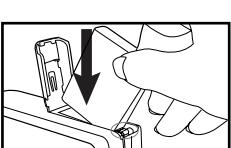

- d. Убедитесь в том, что батарея вставлена правильно, после этого закройте крышку батарейного отсека.

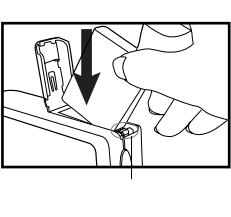


3. Зарядка батареи

- a. Подключите адаптер к разъему DC IN 5V на камере.
- b. Подключите адаптер в сеть.
 - Начало зарядки: Зеленый индикатор
 - Конец зарядки: Индикатор не горит
 - Режим ожидания: Оранжевый индикатор
 - Замените батарею: Красный индикатор

4


4. Установка карты памяти SD

- a. Убедитесь в том, что камера выключена.
- b. Сдвиньте крышку отсека карты.
- c. Вставьте карту до щелчка.
- d. Закройте крышку отсека карты.

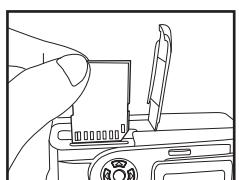


Съемка


1. Включите камеру.

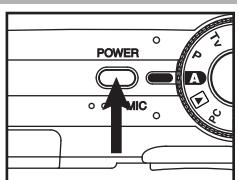

2. Поверните диск установки режима в положение **A**.

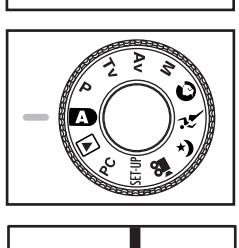

3. Скомпонуйте кадр с помощью оптического видоискателя либо ЖК-дисплея.

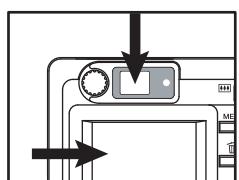


4. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, затем дожмите ее до конца.




5

Просмотр изображений


1. Включите камеру.

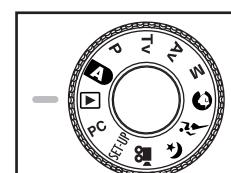

2. Поверните диск установки режима в положение **□**. Последнее записанное изображение появится на ЖК-мониторе.

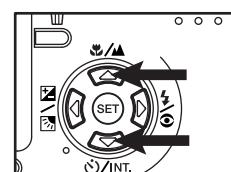

3. Выберите изображение с помощью кнопок **▲/▼**. Нажмите кнопку **▲** чтобы перейти к предыдущему. Нажмите кнопку **▼** чтобы перейти к следующему.

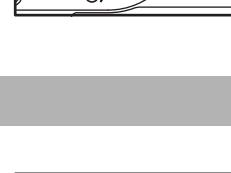


* Также можно использовать диск управления для выбора изображения.


Удаление изображений

Удаление одного изображения


1. Включите камеру.

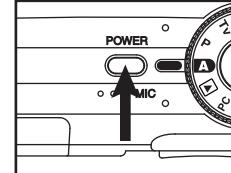

2. Поверните диск установки режима в положение **A** или **□**.

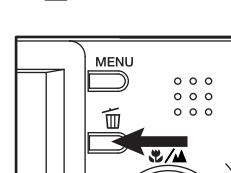

3. Нажмите кнопку **>Delete**.

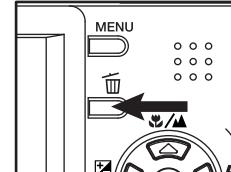


6

Краткое руководство пользователя

Знакомство с камерой


Названия частей

Вид спереди

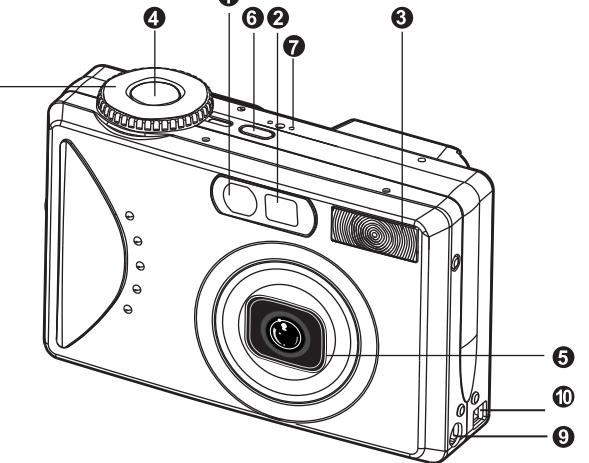

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Лампа автофокуса/автоспуска | 6 Кнопка включения/выключения |
| 2 Оптический видоискатель | 7 Микрофон |
| 3 Встроенная вспышка | 8 Диск установки режима |
| 4 Кнопка спуска затвора | 9 DC IN 5V (разъем адаптера) |
| 5 Объектив/крышка объектива | 10 USB-порт / A/V (видеовыход) |

Вид сзади

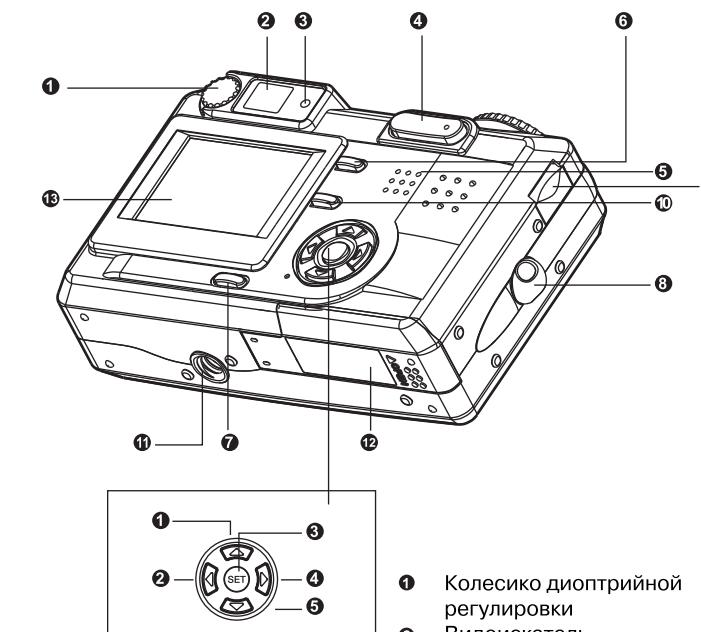

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 ▲ Кнопка вверх | 6 □/▲ Кнопка "Focus/macro" (фокус/макро) |
| 2 ▲/▼ Кнопка влево | 7 □/▼ Кнопка "Display" (дисплей) |
| 3 □/▼ Экспозиция/контроль света | 8 □ Кнопка "Delete" (удалить) |
| 4 SET Кнопка "Set" (установить) | 9 Крепление ремешка |
| 5 ▶ Кнопка вправо | 10 Штативное гнездо |
| 6 △/□ Кнопка "Flash" (вспышка) | 11 Крышки отсека батарей/карты памяти |
| 7 ▼ Кнопка вниз | 12 Кнопка автоспуска/интервал |