

Rekam

БЕСПРОВОДНОЙ МОНОПОД
ДЛЯ СЕЛФИ
С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

SELFIPOD S-450B
S-450W
S-450R



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку Селфипода от Rekam.

Этот продукт использует беспроводную Bluetooth технологию для управления фотокамерой Вашего смартфона. Селфипод совместим с iOS 4.0 и выше, Android 3.0 и выше.

Спецификация

Стандарт	Bluetooth V 3.0
Частота	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Радиус действия	10 метров
Аккумулятор	CR2032 (время ожидания 100 часов)
Размеры пульта	48мм x 30мм x 10мм
Вес пульта	8 г


1. Назначение

Селфипод предназначен для съёмки автопортрета. Так же Селфипод будет полезен, когда нужно сделать фотографии с помощью смартфона, поднятого высоко над головой. Например, сфотографировать интересное событие, скрытое от Вас стоящими впереди людьми.

2. Комплект поставки

- 1 - монопод;
- 2 - держатель для смартфона;
- 3 - пульт управления;
- 4 - чехол-держатель для пульта;
- 5 - руководство пользователя.

3. Внешний вид

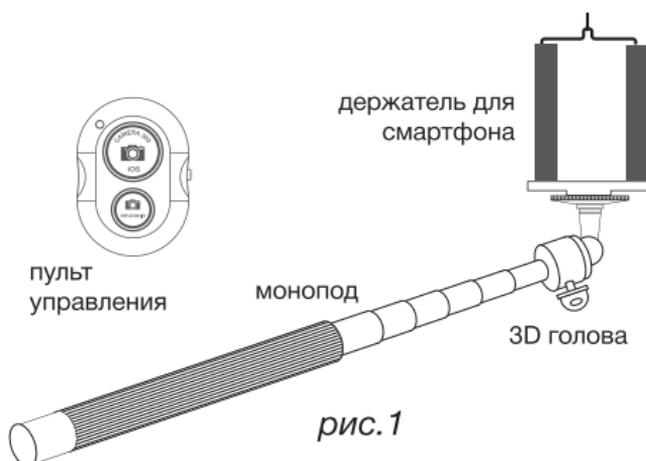

4. Подключение к смартфону

4.1 Вставьте аккумулятор типа CR2032 в пульт управления контактом «+» вверх (рис.2)

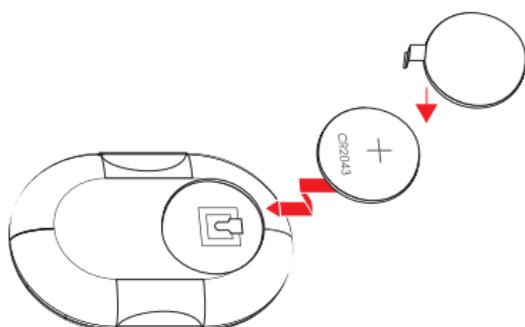


рис.2

4.2 Перейдите в меню Установки/Bluetooth на смартфоне (см. инструкцию по использованию смартфона).

4.3 Включите пульт управления, передвинув переключатель на пульте управления. Светодиод начнёт быстро моргать. (рис.3)

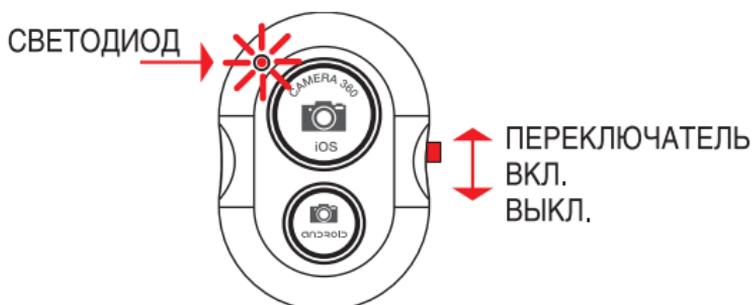


рис.3

4.4 Произведите поиск Bluetooth – устройств на смартфоне (см. инструкцию по использованию смартфона)

4.5 Выберите “Selfipod” из списка доступных Bluetooth-устройств. Подтвердите разрешение на подключение (если необходимо).

5. Съёмка с использованием Селфипода

5.1 Установите держатель на Селфипод (рис.4)

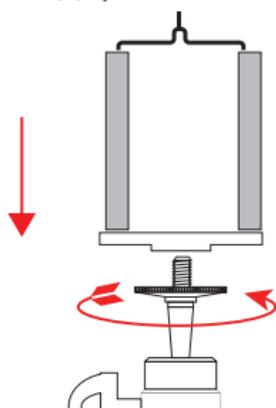


рис.4

5.2 Установите смартфон в держатель. (рис.5)

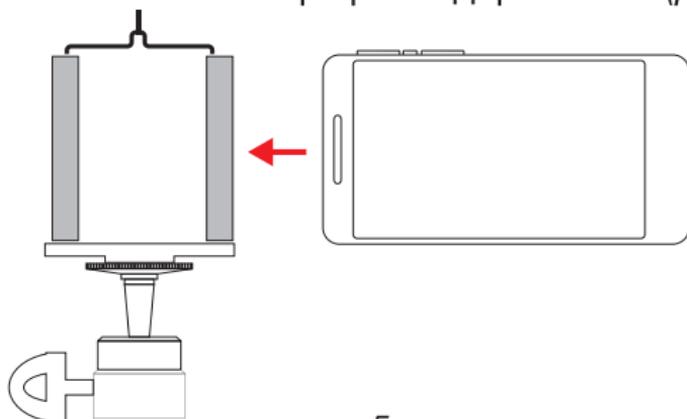


рис.5

5.3 а) Поместите пульт в чехол-держатель; б) оденьте чехол-держатель на ручку Селфипода. (рис.6)




рис.6

5.4 Запустите приложение «Камера» на смартфоне.

5.5 Выберите переднюю или заднюю камеру (при наличии двух камер на смартфоне)

5.6 Наведите камеру смартфона на объект съёмки, удерживая Селфипод за ручку.

5.7 Нажмите одну из кнопок на пульте управления (см. таблицу совместимости).

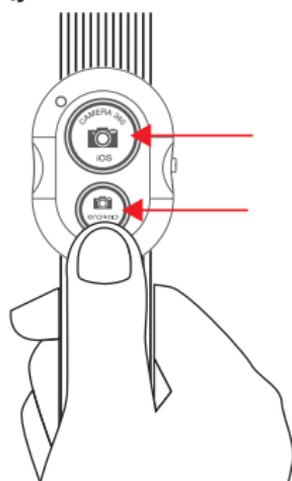

Внимание! На некоторых смартфонах с ОС Android стандартное приложение «Камера» может быть не совместимо с Селфипод. В этом случае скачайте с Google Market приложение Camera 360 (бесплатное) и используйте его.

Пульт управления может блокировать работу экранной клавиатуры на смартфоне. Выключите пульт управления перед использованием экранной клавиатуры.

6. Меры предосторожности

- 6.1 Не разбирайте Селфипод и не пытайтесь его ремонтировать самостоятельно.
- 6.2 Не бросайте Селфипод в огонь.
- 6.3 Избегайте ударов Селфиподом по твёрдым поверхностям

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ УСТРОЙСТВ

Устройства совместимые с Android 4.0 и выше и iOS 4.0 и выше		
СМАРТФОН	ВСТРОЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ "КАМЕРА"	CAMERA 360
iPhone 4 и выше iPad 2 и выше		
Samsung Galaxy S2/S3/S4+ Note 1, Note 2, Note 3+, Tab 2, Note 8, 10.1+ Moto X/Nexus 4,5,7+ / Xiaomi 1S, 2S, 3+		
Sony Xperia S HTC Next one/X+ Другие смартфоны с Android	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	

Изготовитель: Рекам Инк., Канада
Канада, провинция Онтарио, М3Н 6А9,
Торонто, Фейвуд бульвар 222

Представительство Рекам Инк.,
Канада в Российской Федерации:
Российская Федерация, Москва,
129223, Проспект Мира, д.119, стр.530
Тел.: +7 (499) 181-6326,
support@rekam.ru
www.rekam.ru
Сделано в Китае